

【取付説明書】 カーテン・ポール組込みセット

●この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。




注意

- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- 製品を長くご愛用いただくために、ときどき金具にゆるみ等がないか点検して締めなおしてください。

組込みセット

イラストにある部材はセット済です。
※ご注文内容によって仕様は異なります。

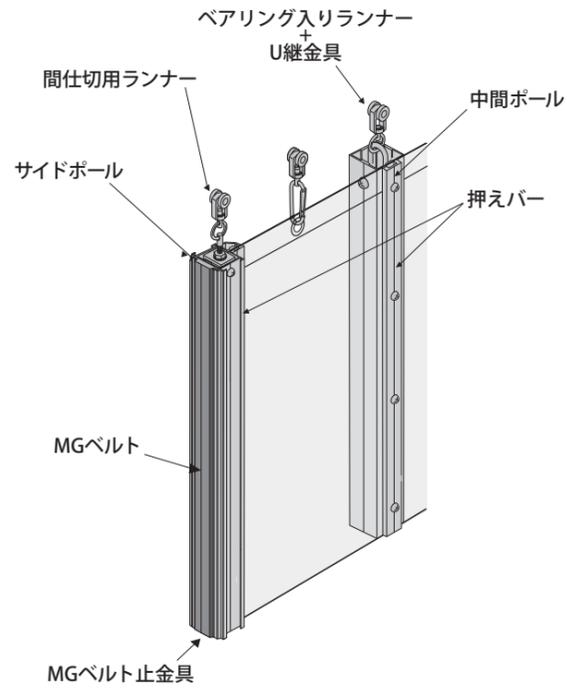

部材 (組込みセット以外のもの)




※ご注文内容によって付属品は異なります。

取り付け手順

1 カーテンレールの取付 (天井付けブラケットの場合)

- ① ブラケットのビスを緩め、図①のAの部分を矢印の方向にスライドさせる。
- ② ブラケットの爪にレールの溝を合わせる。
- ③ ②の反対側のレールの溝に、①ですずらしたAをスライドさせる。
- ④ Aがまっすぐレールの溝に入ったら、ボルトを締めて固定する。

※壁付けブラケットの場合、取付方法が異なります。詳しくは「D40 (D30) 壁付けブラケット取付説明書」をご参照ください。

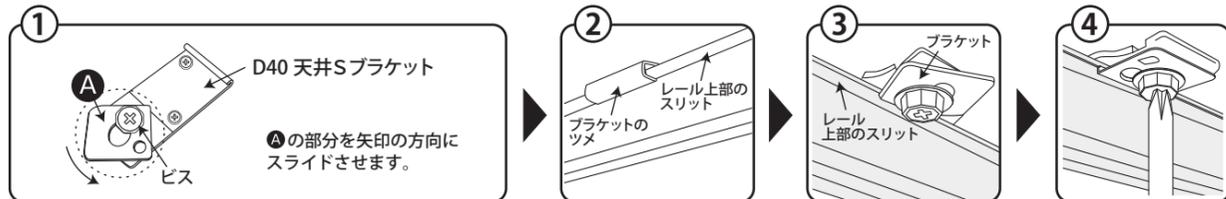


取り付け手順

2 取手の取付

サイドポールの溝に端部から取手を差し込み、取手の取付位置までスライドさせてビスで固定する。


【簡易L字型取手の場合】

サイドポールの溝の取手の取付位置にそのままビスを打ち込んで固定する。

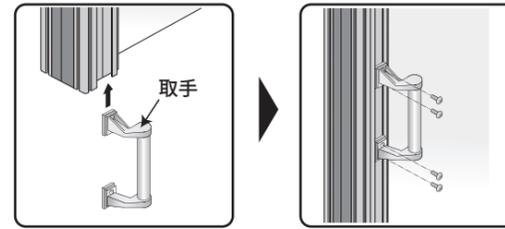

4 カーテンのレールへの取付


ランナーをカーテンレールに通し、カーテンを取り付ける。レールの両端にキャップストップを取り付ける。

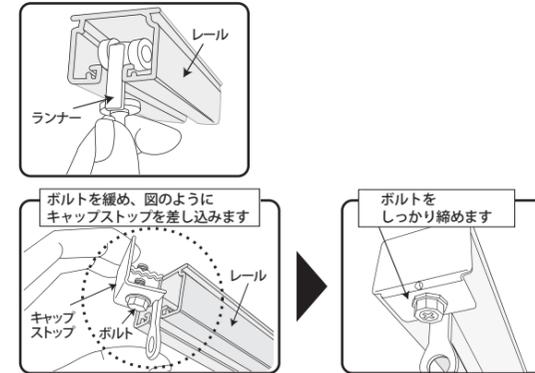

6 MGベルト片側用枠の取付 (オプション)


マグネットの上から、ビスで壁に固定する。

※MGベルトは左右でN極、S極があります (N極には溝があります) サイドポールと逆になるように取り付けてください。

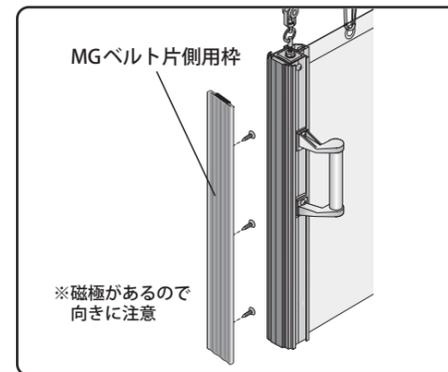


3 落としピンの取付 (オプション)

ポールの落としピン取付位置に直径6mmの穴をあけ、落としピンをボルトとナットで取り付ける。(落としピンは、ピンを引き上げた状態でピン先端(下)とポール下面が揃う程度の高さで取り付ける。)

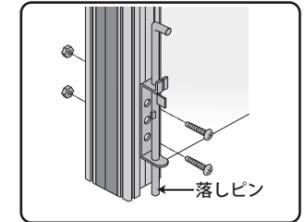


5 落とし受けの設置 (オプション)

落としピンの取付位置の地面(床)にハンマードリルで下穴(深さ50mm程度)をあけ、落とし受けを打ち込む。※落としピンの直径が12mmの場合は18mm、16mmの場合は22mmの下穴をあける。

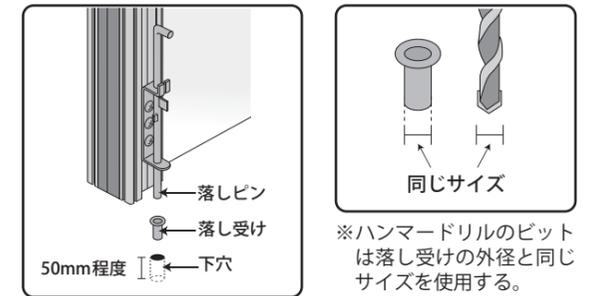

7 鍵金具の取付 (オプション)

ポールの左右両面から通し穴(φ10~11mm)をあけ、ピン(片側腕付)にバネを通してから穴に差し込み、バネの逆側にカラーを通して腕をネジで取り付ける。受座はポールの下から差し込み、腕の高さに合わせて固定する。

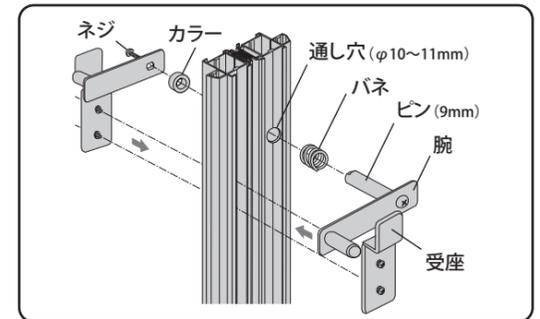

ビニプロ.com
産業繊維・資材のオーダー製作

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960
MAIL : info@vinypro.com
https://vinypro.com/

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター

