このたびは、【ぴたり一の】をご採用いただきましてありがとうございます。

ぴたりの施工要領書


■施工上の注意■ 指示してあるボルトやねじを全て確実に締めてください。 ねじは止める面に対し傾かないよう垂直に取り付けてください。 施工後、ねじ類にゆるみやガタつき、また使用上危険な箇所が無いか点検してください。 開梱時に種類と数量を確認してください。 ベース金具の固定が不十分な場合、落下の危険性があります。

1. ロール状のシートを広げ、必要な長さにカットします。 ※切断面がマグネットと90度となるようカットしてください。




2. 本体取付金具の下穴の位置を確認し、シート生地に5 mmの下穴を あけます。

※ポンチ等を使用してください。

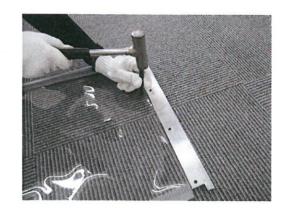

3. 金具固定ネジセットを使用し、本体取付金具に図1を参考に シートを固定します。

※押え金具の方向に注意してください。

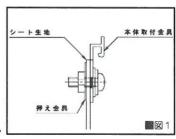

注:網戸タイプはシート生地と金具の間に クッション材を使用してください。

4. 下地の位置を確認しながら、ベース金具に下穴をあけてください。 ※使用するネジの太さに合わせた下穴をあけてください。





5. 水平を確認しながら、ベース金具を取り付けます。 ※取付ける躯体の下地にしっかりと固定してください。



6. ベース金具に本体を取り付けます。 ※金具を斜めにしながら差し込んでください。



7. 床面とカーテン生地の隙間を確認し、カットが必要な場合は 調整してください。



8. 重りを重り固定ネジにて固定します。 ※ねじを締めつけすぎると、重りが破損する場合があります。

