



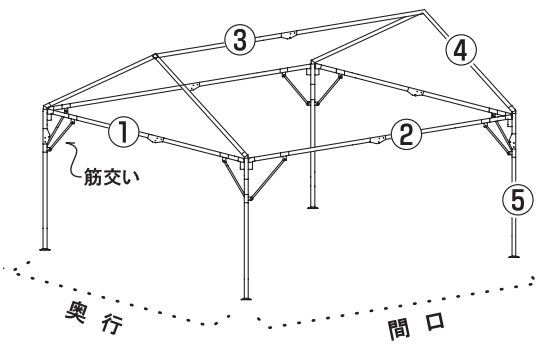


No.	パーツ名称	入数(本)	パーツ図
①	桁(奥行方向)	2	
②	桁(間口方向)	2	
③	棟	1	
④	流れ	4	
⑤	角支柱	4	

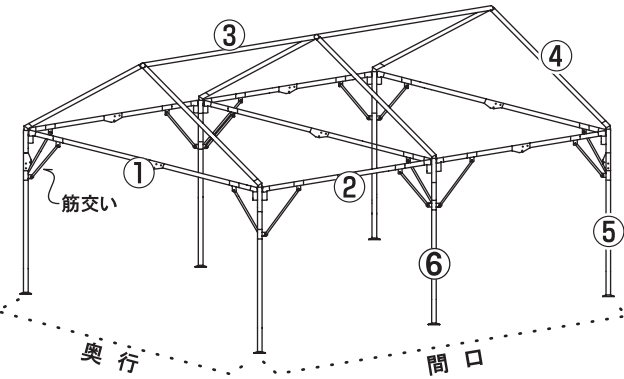

No.	パーツ名称	入数(本)	パーツ図
①	桁(奥行方向)	3	
②	桁(間口方向)	4	
③	棟	1	
④	流れ	6	
⑤	角支柱	4	
⑥	中支柱	2	


組立手順 【組立作業は、安全の為3人で行ってください。】

1. 支柱の配置

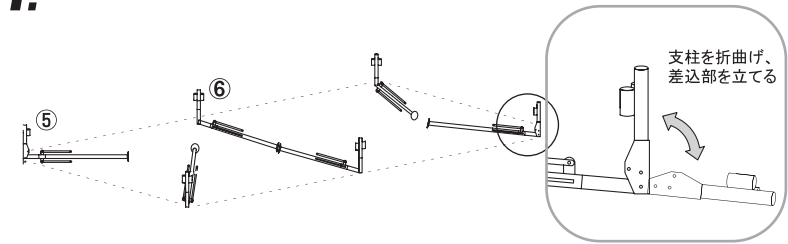


図の位置に角支柱(部品番号⑤)・中支柱(部品番号⑥)をそれぞれ配置します。この時に、支柱の首を折った状態にしておきます。

2. 桁の取付

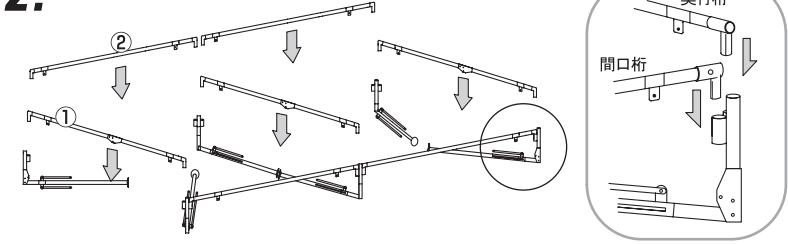


支柱の桁受に、奥行桁(部品番号①)・間口桁(部品番号②)をそれぞれ差込みます。(収納時、桁は半分に折り曲がった状態になっています。)

3. 流れ・棟の取付

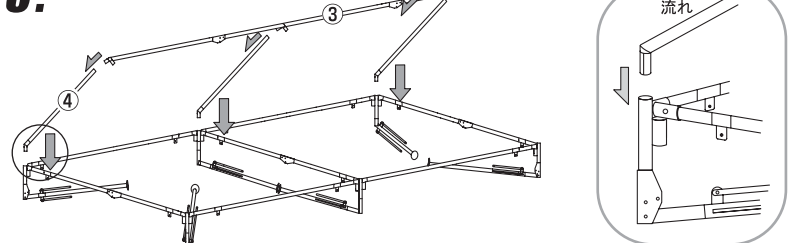


支柱差込口に、流れ(部品番号④)を3本差込みます。その後、棟(部品番号③)を流れの頂上側へ差込みます。

4. 流れ(反対側)の取付

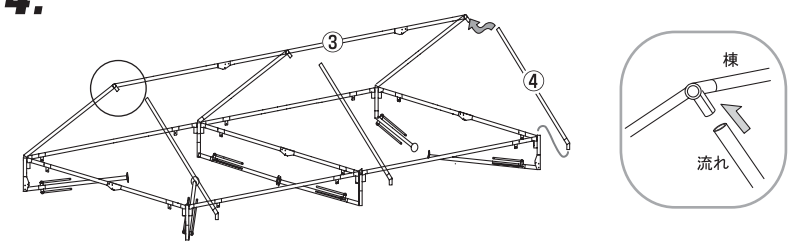


棟の差込口へ、流れ(部品番号④)を差込みます。その後、もう一方を支柱差込口へ差込みます(手順3と同様の方法です)。

5. 天幕を被せる

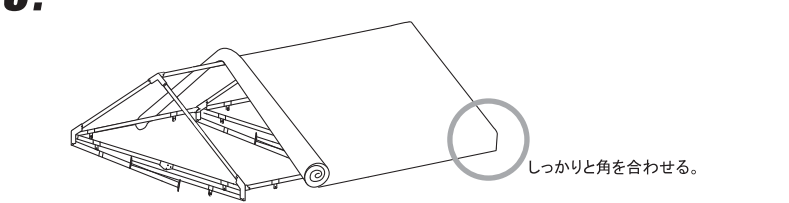


フレームの上に天幕を広げます。この時点では、フレームと天幕はまだ固定せず、四隅の角部分をしっかりと角合わせます。

6. 支柱を起す(作業は3人で行って下さい)

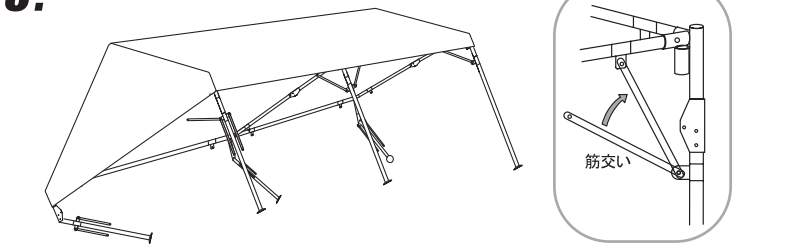


奥行方向の3本支柱を、同時に起こします。その後、筋交いを固定し、(筋交いを固定した側の)天幕をフレームに固定します。

7. 本体の完成

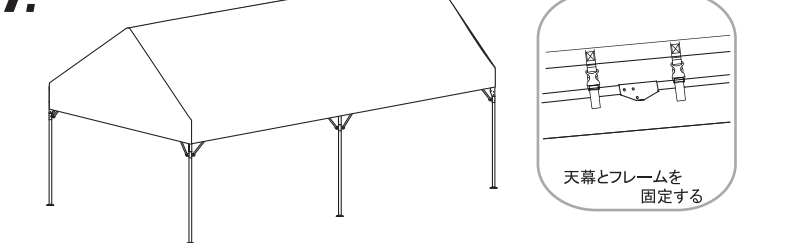


同様に反対の支柱も起こし、筋交いを固定します。天幕にテンションを加え、各支柱が垂直になっている事を確認したら、完成です。

8. フロアシートの固定(オプション)

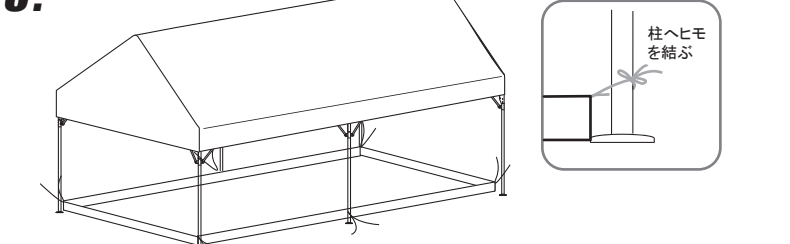


フロアシートを広げ、各柱へヒモを結び、固定します。

9. 横幕の固定

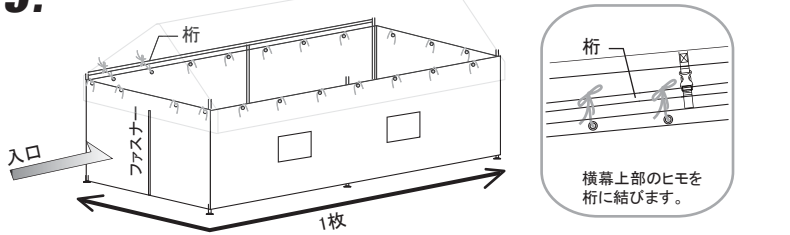


横幕は2枚で構成されています(1.5k+2kサイズ/2k+3kサイズ)。入口ファスナーを妻面(三角屋根)に合わせ、桁へヒモを結び固定します。

10 横幕の連結

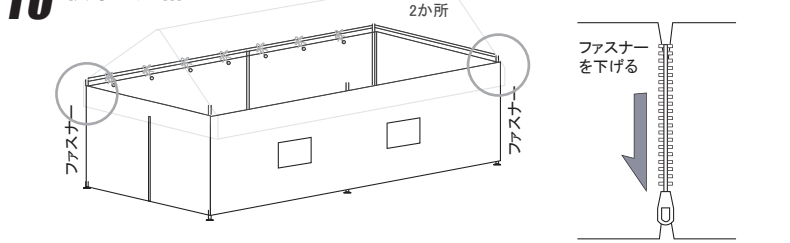

横幕同士をファスナーで連結します。合計で2か所となります。

11. 完成

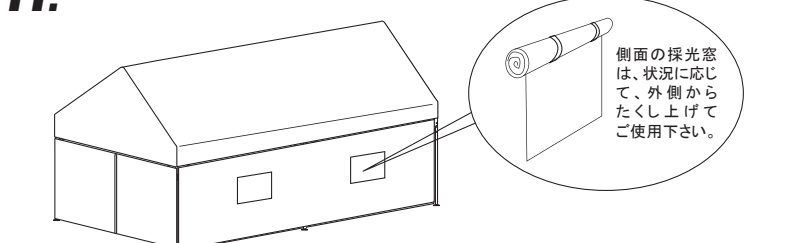

防災テントの完成です。状況に応じて、付属のクイ・ロープでしっかりと固定してご使用下さい。(オプションのテントウエイトをご使用頂くと更に安心です。)