

鳩よけ・鳩対策専用 軽量ネット/防鳥専用 軽量ネット 取付作業手順



①専用取付具を30cm間隔（15mm 升目の場合は15cm間隔）で設置します。




②専用取付具の丸穴からボンドが必ずはみ出すようにしてください。



③角部分の専用取付具の置き方です。角は必ず2つ置いてください。



④端から3本目を専用取付具につっかけます。

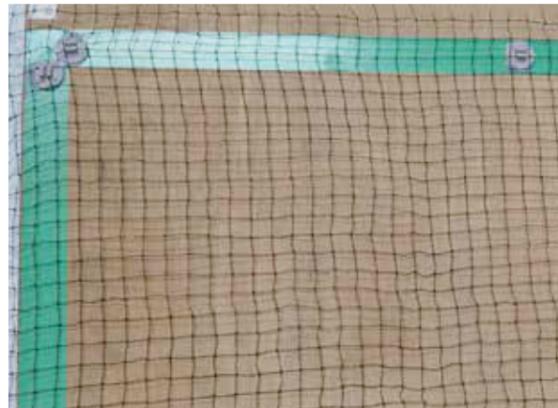

⑤ネットのテンションを張りながら専用取付具につっかけます。



⑥端から1本目を持ち、折り曲げます。



⑦端から1本目を専用取付具につっかけます。



⑧引っかけた状態です。



⑨専用取付具に結束バンドを通します。




⑩結束バンドを固定します。



⑪必ず専用取付具を抑えながら結束バンドを締めます。



⑫結束バンドで固定完了

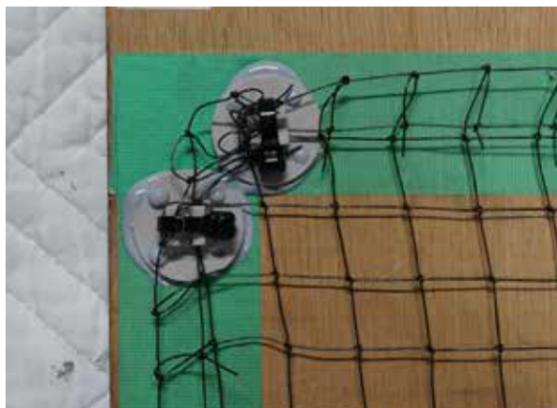

⑬結束バンドの端を切って、ネットの取付完了です。