【取付説明書】 ゴルフ防球ネット

●この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。

1 注意

- ゴルフ防球ネットはフレームから少し離し、たるむ程度に取り付けてください。フレームと離さずパンパンに 張ると跳ね返りの危険があります。また、衝撃の吸収率が下がり、ネットが破損しやすくなります。
- クッションネットは消耗品です。本体が破損する前に取り替えてください。
- ●強風時、積雪時はゴルフ防球ネットをフレームからはずし、降ろしてください。

部材

● 防球ネット・クッションネット



※納品時はこのように束ねられています。

● 取付用ロープ



2m程度ずつカットし、端部はライターで 焼いてホツレ止めをする。

※長いまま使用することもできますが、 カットし、繋ぎ合わせながら使用することで 作業効率が上がります。

■ ゴルフターゲット (オプション)



道具

● 植木ハサミ

● ターボライター



※普通のライターでも可

※普通のハサミでも可


● 結束バンド (300mm 程度のもの)




※取付用ロープで代用可



全体図

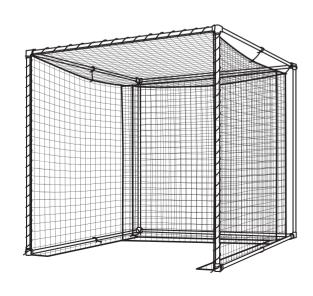

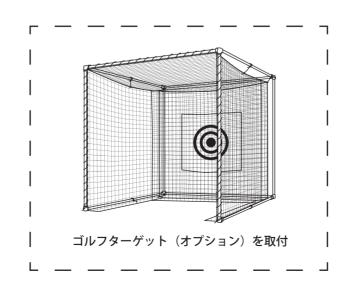

取り付け手順

※フレームは、お客様で自身であらかじめで用意ください。単管パイプ等をホームセンター等で購入し、組み立てる方法などがあります。

1 ネットのクセをとる

ネットの鈍角と鈍角(対角線上)を外側に引っ張り、クセをとる。

商品に添付されたエフを確認しながら形状(頂点の位置)を把握し、フレームの内側にネットを配置する。



2 角 (8か所) を仮止め


ゴルフ防球ネットを結束バンド(又はロープ)でフレームの角8か所に仮止めする。

- ①開口上部両端2ヶ所
- ②開口下部両端2ヶ所

③正面(奥)上部両端2ヶ所 ※フレームから200mm程度離す ④正面(奥)下部両端2ヶ所 ※フレームから200mm程度離す ※ネットの下端はブースの内側に巻き込んでおく。

※引っ掛かりがない場合、1つの角に対し2辺を仮止めすると ネットがズレずに作業ができます。



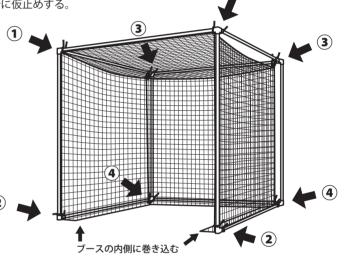


3 開口部3辺の固定

取付用ロープを 2m程度ずつカットし、端部はライターで焼いてホツレ止めをする。(取付用ロープは合計で取付長の 3 倍程度を用意する) カットしたロープを用い、仮止めを外しながら、防球ネットをフレームの開口部3辺に固定する(巻いていく)。巻き始めと巻き終わりは 「巻き結び」+「ふた結び」をする。(図 C・図 D 参照)


※所々、図Bのように止めると、途中で緩まずしっかり巻き付けることができます。また、ほつれた際に伝線せず摩擦による消耗も防げます。 ※ロープが足りなくなった場合は、テグス結びで繋いでください。(図 E 参照)







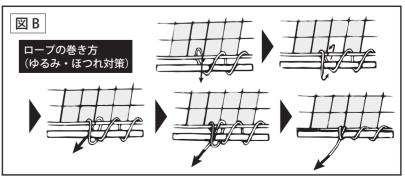

取り付け手順

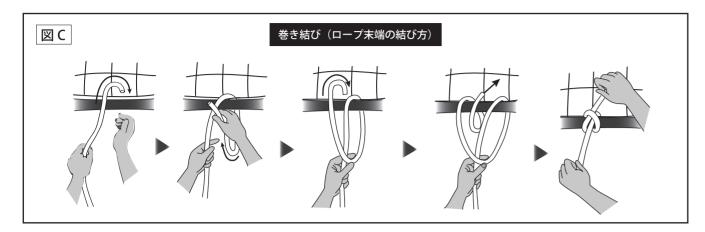

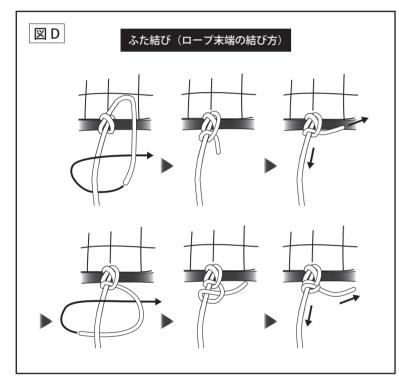


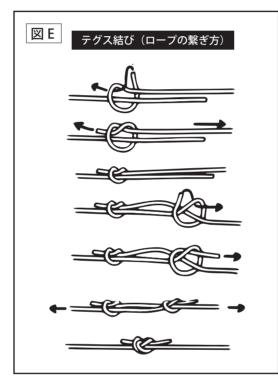


正面(奥)ネットの固定

取付用ロープを2mずつ4本カットし、端部はライターで焼いてホツレ止めをする。

正面(奥)上部の角 2 箇所をネットが適度にたるむように、フレームから 200mm ほど離して取付用ロープで取り付ける。 続いて正面(奥)下部の角 2 箇所もフレームから 200mm ほど離して、ロープで取り付ける。 ※ロープの結び方は「巻き結び」+「ふた結び」(図 C・図 D 参照)

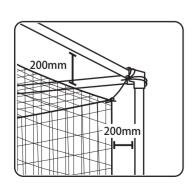

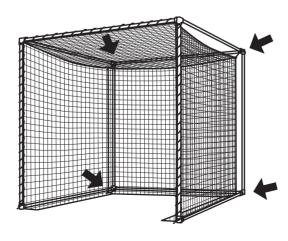

取り付け手順

5 奥行方向中間部の固定


取付用ロープを 2mずつ 4 本カットし、端部はライターで焼いてホツレ止めをする。


奥行方向の上辺の中央 2 箇所をフレームから 200mm ほど離して、ロープで取り付ける。

続いて奥行方向の下辺の中央 2 箇所もフレームから 200mm ほど離して、ロープで取り付ける。

※ロープの結び方は「巻き結び」+「ふた結び」(図 C・図 D 参照)

※ゴルフ防球ネットのサイズによりロープを止める箇所・数は調整してください。

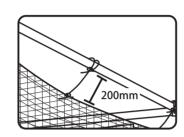

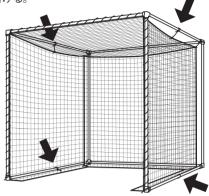



6 クッションネットの取付

クッション用ネットは正面ネットにピッタリとくっつけるか 50~200mm 手前に取り付ける。

まず、四角を結束バンド(ロープ)で仮止めし、カットした取付用ロープ(あらかじめ 2mずつカットしておく)を用い、仮止めを外しながら 巻き付けていく。巻き始めと巻き終わりは「巻き結び」+「ふた結び」をする。(図 C・図 D 参照)


※所々、図Bのように止めると、途中で緩まずしっかり巻き付けることができます。また、ほつれた際に伝線せず摩擦による消耗も防げます。 ※ロープが足りなくなった場合は、テグス結びで繋いでください。(図 E 参照)

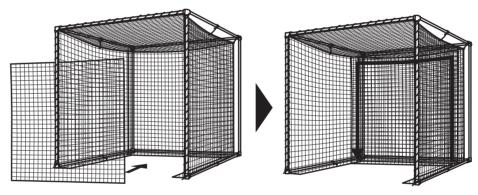

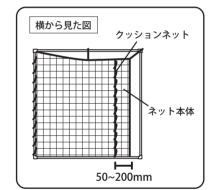

7 ゴルフターゲットの取付 (オプション)

ゴルフターゲットは防球ネット本体の裏側に付属の取付用ロープで取り付ける。 ※手前に取り付けるとゴルフターゲットが破れてしまうので、取付箇所にご注意ください。

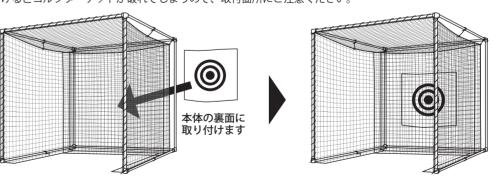



TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960 MAIL: info@vinypro.com

https://vinypro.com/

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター