

【取付説明書】 間仕切りポール【スリムタイプ】

●この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。



注意

- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- 製品を長くご愛用いただくために、ときどき金具にゆるみ等がないか点検して締めなおしてください。

部品

●間仕切サイドポール
(スリムタイプ)



●PE チューブ



●MGベルト (小)



●止めプラグ
(ビス付)



●D30 ランナー N




●簡易
L型取手



●U 継金具 (小)




全体図

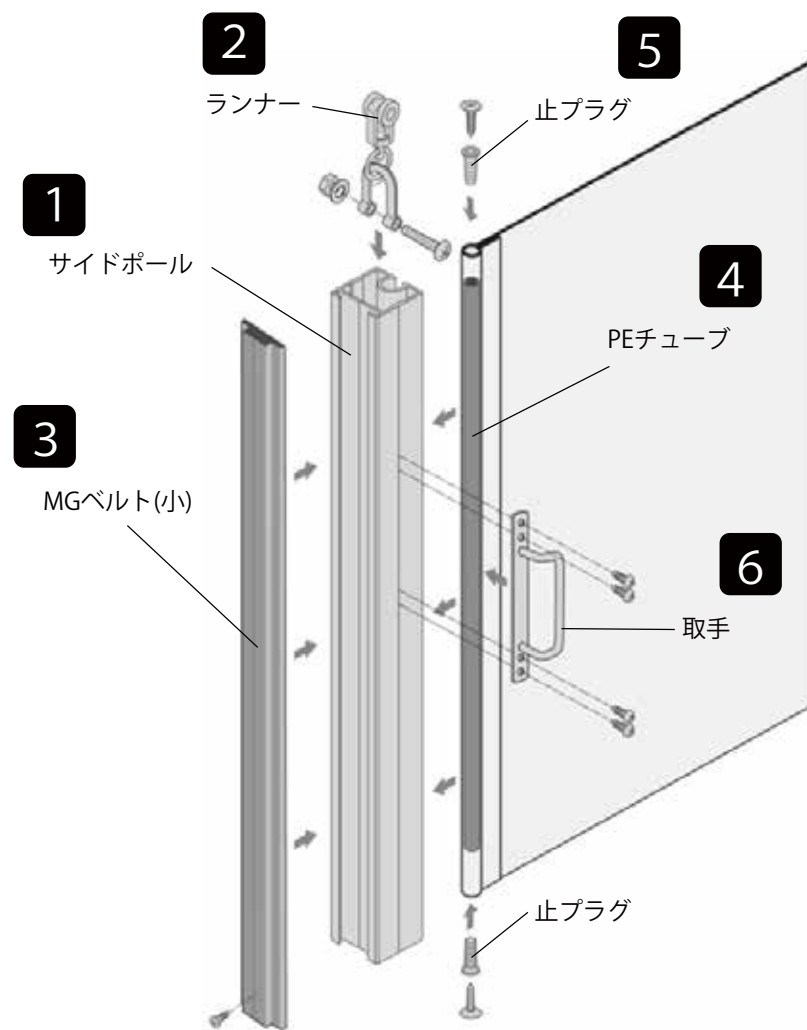

取り付け手順


1 サイドポール穴あけ

サイドポールの端部から約 18mm の位置に
φ6mm の貫通穴をあける。
※必ず両サイドから穴を開けてください。

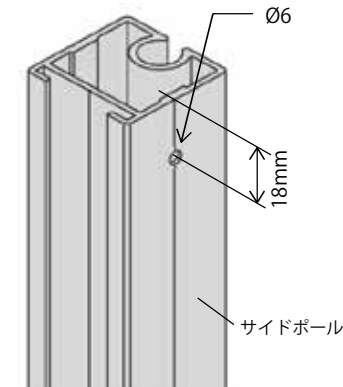


3 MG ベルト (小) 挿入

サイドポールの端部より MG ベルト (小) を挿入
サイドポール下端から 20mm 程度のところで付属の
ピアスビスで固定します。

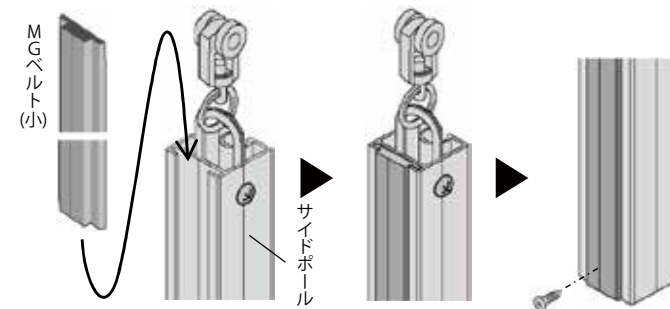


5 シート固定

シートの④で挿入した PE チューブ箇所を
サイドポールの端部から挿入する。
挿入後、サイドポールの溝に止プラグとビスを取付ける。
(下部も同様)

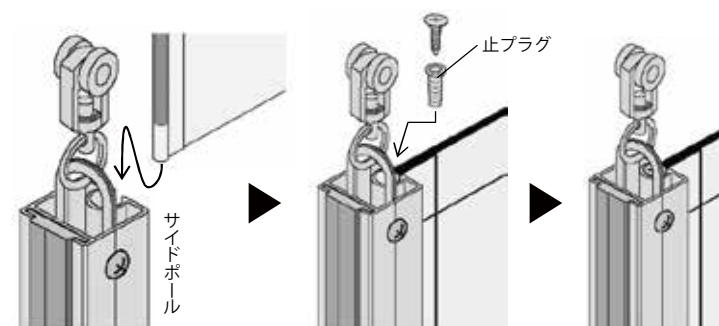


2 D30 ランナー N の取付け

①で開けた穴に、ランナーを通した U 継金具を取付ける。

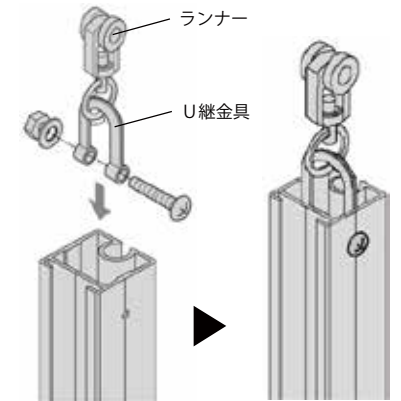


4 PE チューブ挿入

PE チューブをシートの高さよりも 100mm 短くし
シート端部から挿入。シート上下 50mm ずつ控える。

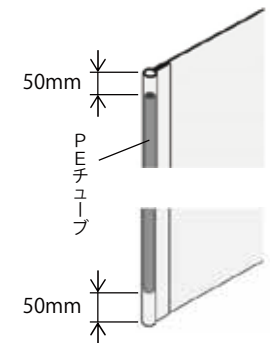

6 取手取付け

操作しやすい位置に付属のピアスビスで取手を固定します。

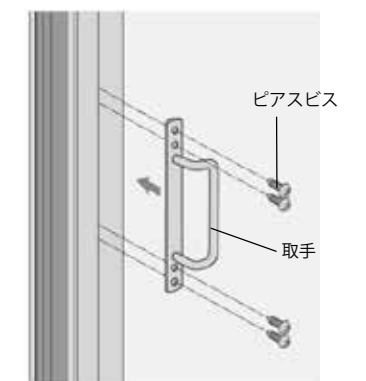

ビニプロ.com

産業繊維・資材のオーダー製作

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960

MAIL : info@vinipro.com

<https://vinipro.com/>

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター

