

EllePatio Plus

type RS

DESIGN COZY SPACE
Feel the difference



NEW

エルパティオ・プラスRS <角度調整 & ロールスクリーンタイプ>

EllePatio Plus type RS


間口：1940～3760 mm

出巾：1.0 / 1.5 / 2.0 m

勾配：15°～35° ※角度調整可

操作：手動 / 電動 / 電手動 / リモコン

フレームカラー：ホワイト / ブラック

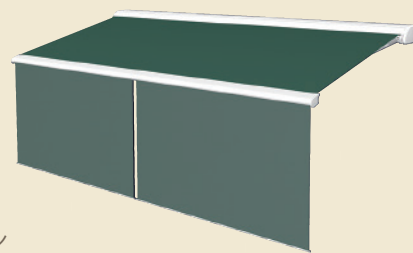

Life Style Change

オーニングが広げるライフスタイル、お住いをさらに楽しく快適な空間へ。



2 Functions

角度調整機能であらゆる日射角度に対応。
ロールスクリーンの活用で目隠しやプライベート空間を創り出します。




1. 角度調整も

いつでも自由にキャンパス角度を調整可能。


2. ロールスクリーン・シェードも

前枠にスクリーン機構(メッシュ生地)を搭載


ロールスクリーン カラーバリエーション

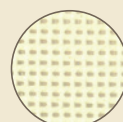


CR
＜クリーム＞

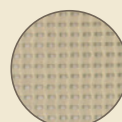

BE
＜ベージュ＞

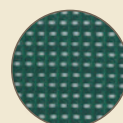

GR
＜グリーン＞

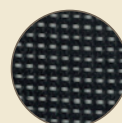

BK
＜ブラック＞

オプションで、ブラウン、ネイビーの
2色からお選びも可能です。


How to use

日よけ・雨よけ／ホームパーティー／グランピング
読書／プライベートタイム／喫煙スペース／目隠し
洗濯物干し／屋外用プロジェクタースクリーン




■断面納まり図


<手動タイプ>

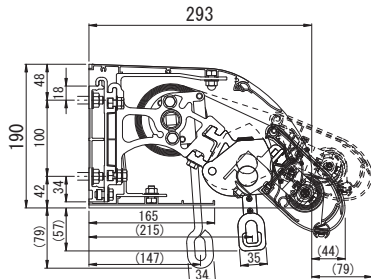

<電動タイプ>

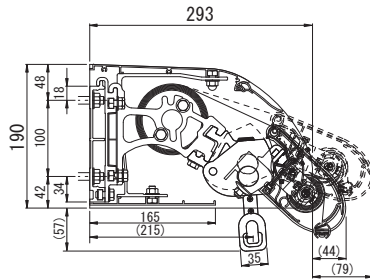


<電手動タイプ>

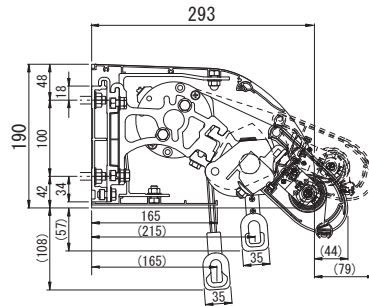


※図はキャンバス角度15°(点線)～35°(実線)時での納まりです。キャンバス角度によって、前枠の納まり位置は変化します。

■操作アイテム

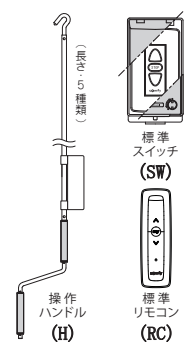

■角度可変システム〔特許出願済〕

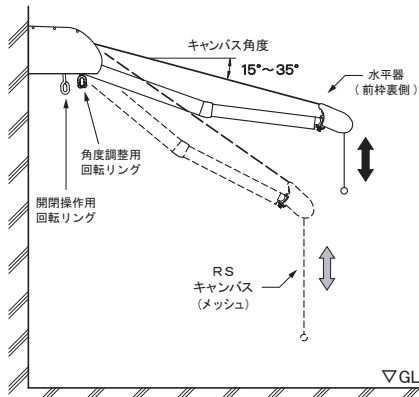

※角度可変システムの操作は、必ずロールスクリーンのRSキャンバス部を全て前枠に収納し、周辺に気を付けてから行ってください。

■規格別重量表・最小間口寸法

(単位: kg)

間口規格 (W)	タイプ	アーム規格 (D)			オプション	
		1.0 m	1.5 m	2.0 m	上ケース	下ケース
1940 mm (1.0 間)	手 動	20.6	22.2	—	4.7	2.4
	電 動	22.7	24.2	—		
	電手動	23.5	25.0	—		
	電動リモコン	22.9	24.5	—		
2850 mm (1.5 間)	手 動	26.6	28.3	29.9	6.6	3.6
	電 動	28.7	30.4	32.0		
	電手動	29.5	31.2	32.8		
	電動リモコン	28.9	30.7	32.3		
3760 mm (2.0 間)	手 動	32.1	34.0	35.8	8.7	4.7
	電 動	34.2	36.1	37.9		
	電手動	35.0	36.9	38.7		
	電動リモコン	34.4	36.4	38.2		
最小間口		1,430mm	1,855mm	2,345mm	[2021.05]	

※上記はキャンバス重量、440g/m² 時で算出したものです。

※電動リモコンは、モーター内に受信機を内蔵したタイプ (アルタス) です。



■タイプ別の操作方法

タイプ	標準		オプション		
	キャンバスの開閉	キャンバスの角度可変	風力(陽光)センサー	複数台一斉操作	無線装置・受信機・リモコン
手 動	H	H	—	—	—
電 動	SW		○	○	○
電手動	H/SW		○	○	○
電動リモコン	RC		○	△ ^(注1)	—

※電動リモコンタイプは、モーター内に受信機を内蔵したコンパクトモデルのため 通常の外部受信機は不要です。

※注1: 電動リモコンタイプを複数台使用の場合、リモコンに追加登録することで、一斉操作が可能です。

■ロールスクリーン (RS) 機構本数

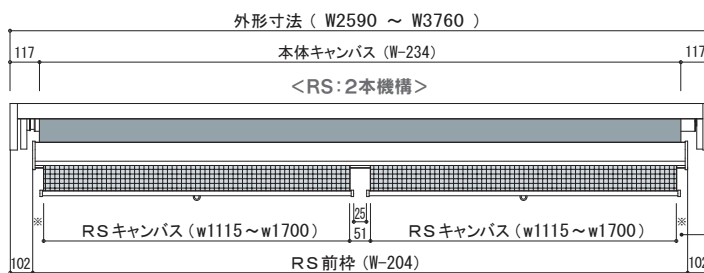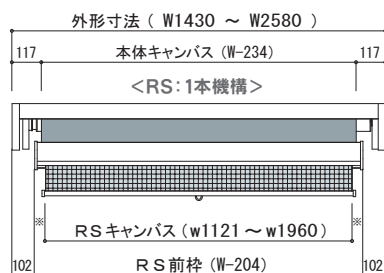

(h) RSキャンバス (～h2000)
※RSキャンバス仕上がり高さ寸法は (h)2000mmです。
※前枠とRSキャンバスとの両サイドの寸法は、本体サイズや機構によって異なります。ご注意ください。

⚠ 「エルパティオ・プラスRS<角度調整・ロールスクリーンタイプ>」お取り扱い上の注意事項

- 開閉操作は必ずスクリーンキャンバスを収納の上、周辺に障害物のない事を確認してから行ってください。
- 次の場合は必ずキャンバスを巻き取ってください。
・強風の時、又は強風、突風が予想される場合。・長時間の雨、大雨、降雪時、又はそれが予想される時。・夜間及び留守などで管理できない時。
- 雨や雪、結露等によりキャンバスに付着した水分が凍結している場合は、溶解するまで操作はしないでください。
- アームに物をぶら下げるなどして、荷重をかけないでください。
- 電動式はモーターの保護のため、上ケース等で雨水がかからぬ様にしてください。
- 雨量が多い場合など、キャンバス先端(生地を固定している前枠の溝)より、雨水が前枠内側へ流れ落ちることがありますので、前枠の真下には物を置かないようにしてください。
- 角度可変の操作を行った際は、必ず前枠を水平にもしてから、キャンバスの開閉操作を行ってください。製品の破損原因となるおそれがあります。
- 安全に長期間ご使用頂くために、製品の定期的な点検を推奨しています。点検、部品の交換、生地の張替え等、担当の販売店にお気軽にご相談ください。
- スクリーンキャンバス及びウエイトバーがあおられて危険ですので、風が強い時のご使用は避けて下さい。
- スクリーンキャンバスの開閉操作を行う場合は、必ず前枠の水平を確認した上で、中央のリング手でしっかりと掴んで行って下さい。
※手が届かない場合は、クランクハンドルのフックをリングに引っ掛けて操作下さい。
- ローリングシェードが二連装の場合、スクリーンの収納速度に多少の差異が生じる場合があります。ご注意ください。
- センサーを併用する場合は、ウエイトバーの固定は避けて下さい。



＊ お問い合わせ・ご用命は ＊

BX BXテンパル
文化シャッターグループ

BXテンパル株式会社
<http://www.tenpal.co.jp>

DESIGN COZY SPACE
Feel the difference

●表示内容は2022年10月現在のものです。
●改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●製品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●初版/2017年11月 6版/2022年10月

PR-PARS-06